



# プレカム for Android

Version 1.0

<http://www.plex-net.co.jp/plecam/>



## 「プレカム」をダウンロード・インストール・カメラ登録

- グーグルプレイから「プレカム」をダウンロードする P2
- 「プレカム」を起動・設定する P3
- QRコードを読み取りカメラを設定する P4
- カメラモニター画面各種設定 P6

## 各種設定

- 「高度な設定」画面へアクセス P7
- 「高度な設定」 P8


## デモカメラに接続してみる

- デモカメラに接続する P9

# 「グーグルプレイ」から「プレカム」をダウンロードする

①「Google Play」にアクセスして「プレカム」を検索する。

②「インストール」、「同意してダウンロード」をタップしてダウンロード・インストールする。

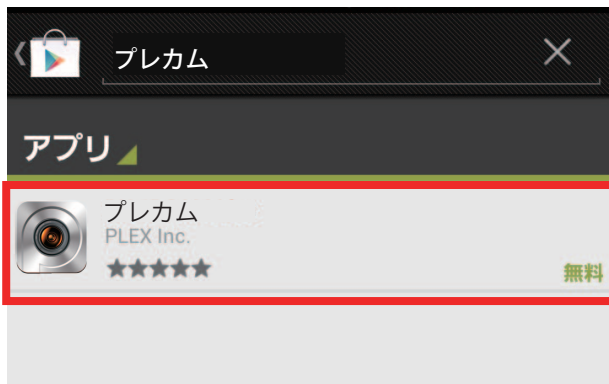

# 「プレカム」を起動・設定する

① インストールした「プレカム」をタップして起動する。




② 初期画面が表示されたら、「クリックしてカメラを追加」をタップしてカメラ設定をする。



初期画面

タップしてカメラ設定画面へ

③ 「読み取り」をタップしてQRコード読み取り画面へ。

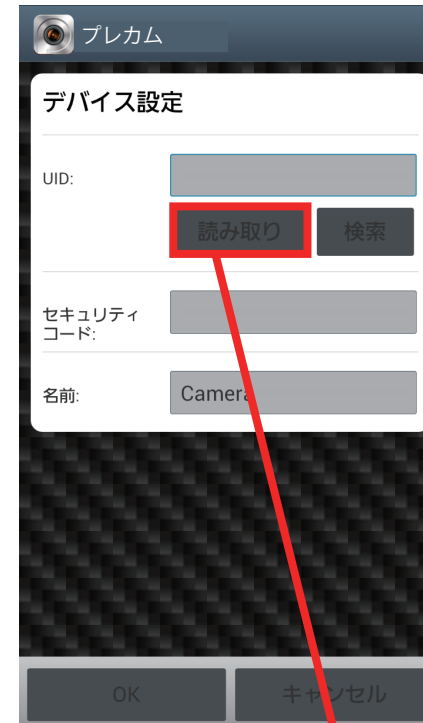

カメラ追加画面

タップしてQRコード読み取り画面へ

# QRコードを読み取り、カメラを設定する

- ① バーコードスキャンアプリがインストールされていない場合は図1のようにバーコードスキャンアプリのダウンロード画面になります。画面にそってバーコードスキャンアプリをインストールして下さい。バーコードスキャンアプリがインストール完了しましたら図3の画面になります。

図1



図2



図3



- ② 最初からバーコードスキャンアプリがインストールされている場合は図3の画面になります。

- ③ 図2、本体底のQRコード (UID) を読み取る。

# QRコードを読み取り、カメラを設定する

② QRコード (UID) を読むと UID 欄に 20 桁の UID が登録されます。

パスワード欄に初期設定コード【admin】または、【888888】（設定画面で変更可能）を入力、【保存】をタップ。

20 桁の UID が表示される

【admin】または【888888】を入力

任意のカメラ名を登録


タップしてカメラモニタリング開始!

カメラ管理画面

※ パスワードは付属のプレカムカードまたは本体シールに記載されています。

⑤ カメラ管理画面の「オンライン」を確認してタップするとカメラモニター画面へ。

# カメラモニター画面各種設定

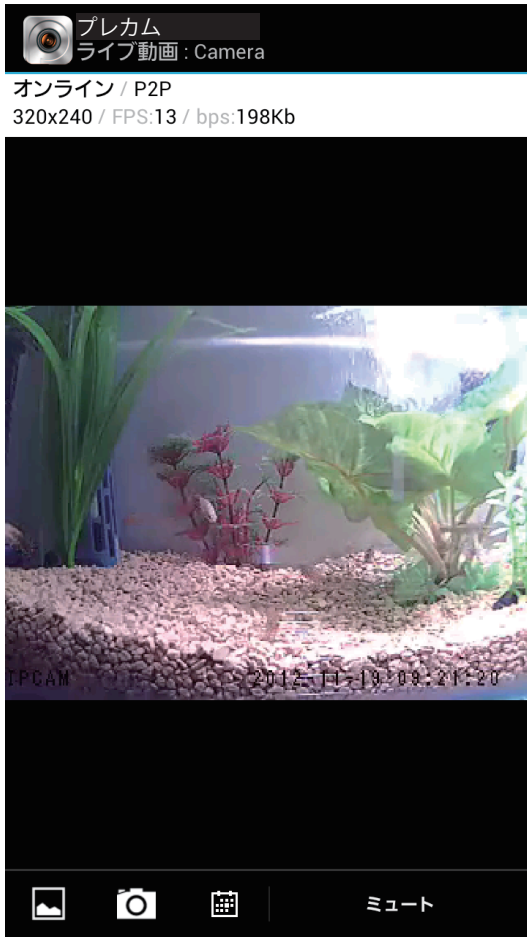

ミュート


マイク・スピーカーを両方消音にする

スピーカーモード

カメラ周辺の音をスマートフォンで聞く

マイクモード

スマートフォン周辺の音をカメラのスピーカーで聞く

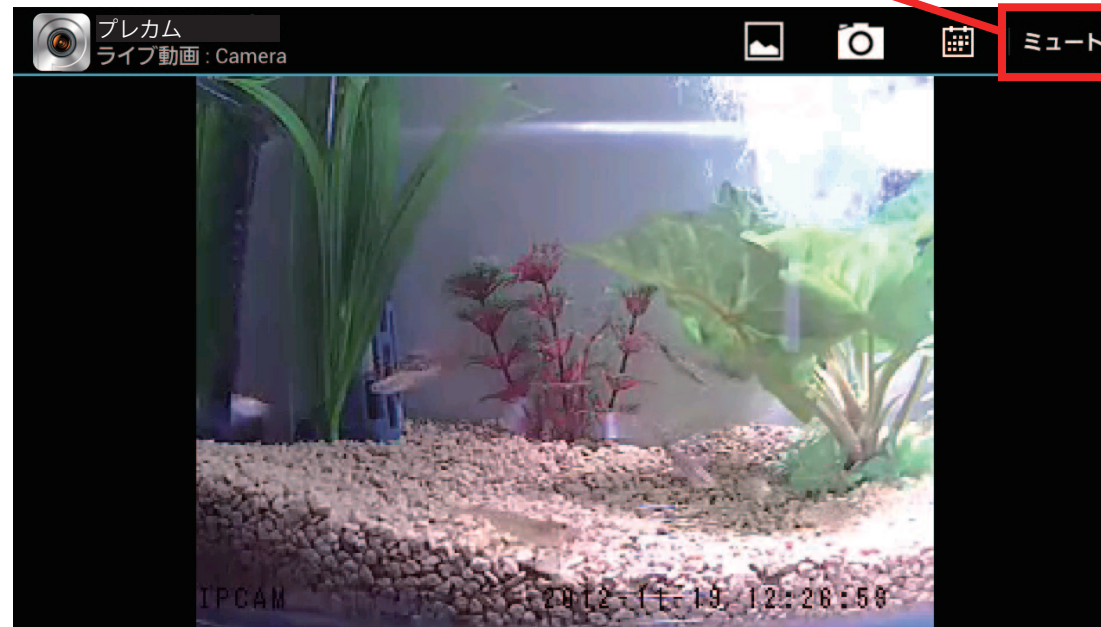


カメラで撮影した動画を見る

スナップショットを撮る

カメラで撮影した画像を見る


# 「高度な設定」画面へアクセス

① 各種設定画面「高度な設定」項目にアクセスする。

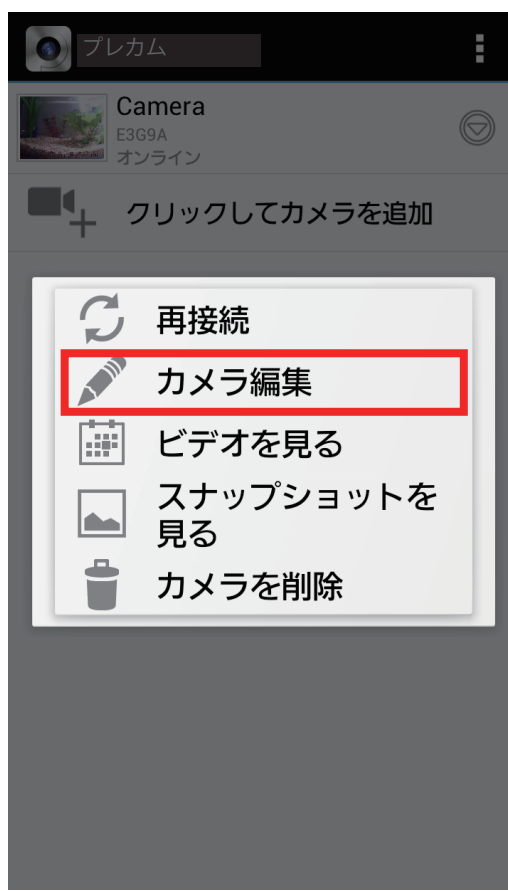

# 高度な設定

①「高度な設定」項目でセキュリティコード変更・ビデオ画質・動体検知設定等、各種カメラ設定が行えます。

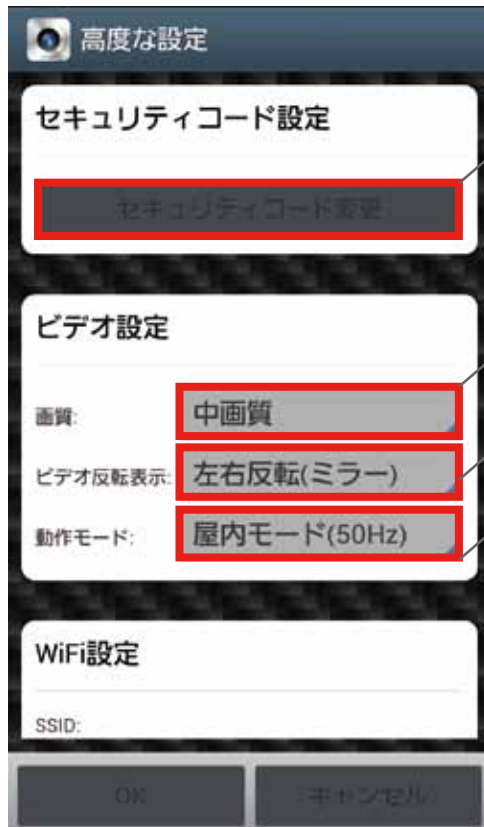

セキュリティコード変更

画質設定

画面反転設定

動作モード設定



動体検知 ON/OFF、感度設定

音・バイブレーション通知設定

録画モード設定

プレクスのデモカメラにアクセスすることができます。

PX-IPCAM264-BK/WH



デモカメラパスワード

4649  
ヨロシク

デモカメラ用 QR コード

プレカムカメラページ

<http://www.plex-net.co.jp/plecam/>