



プレカム for iPhone

Version 1.0

<http://www.plex-net.co.jp/plecam/>



「プレカム」をダウンロード・インストール・カメラ登録

- iTunes Store から「プレカム」をダウンロードする P2
- 「プレカム」を起動・設定する P3
- QRコードを読み取りカメラを設定する P4
- カメラモニター画面各種設定 P6

各種設定

- 「高度な設定」画面へアクセス P7
- 「高度な設定」 P8

デモカメラに接続してみる

- デモカメラに接続する P9

「iTunes Store」から「プレカム」をダウンロードする

- ①「iTunes Store」にアクセスして「プレカム」を検索する。
- ②「無料」、「Appをインストール」をタップしてダウンロード・インストールする。



「プレカム」を起動・設定する

① インストールした「PX-IPCAM Lite」をタップして起動する。



② 初期画面 (カメラ追加画面) が表示されたら、カメラ追加設定をする。
起動時、別の画面が表示されたら「カメラを追加」をタップして
カメラ追加設定画面を表示する。



初期画面

③ 「QRコード」をタップしてQRコード読み取り画面へ。



カメラ追加画面

タップしてQRコード読み取り画面へ

QRコードを読み取り、カメラを設定する

① QRコードスキャン画面になります。

図1のカメラ本体底面のQRコードを読み取ります。


図1



本体底の QR コード (UID)



カメラモニター画面各種設定

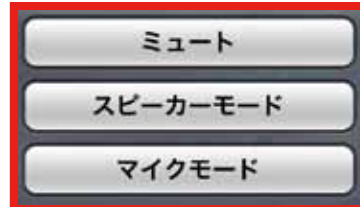

マイク・スピーカーを両方消音にする

カメラ周辺の音をスマートフォンで聞く

スマートフォン周辺の音をカメラのスピーカーで聞く



横向き画面

スナップショットを撮る

カメラで撮影した画像を見る


「高度な設定」画面へアクセス

① 各種設定画面「高度な設定」項目にアクセスする。



高度な設定

①「高度な設定」項目でセキュリティコード変更・ビデオ画質・動体検知設定等、各種カメラ設定が行えます。

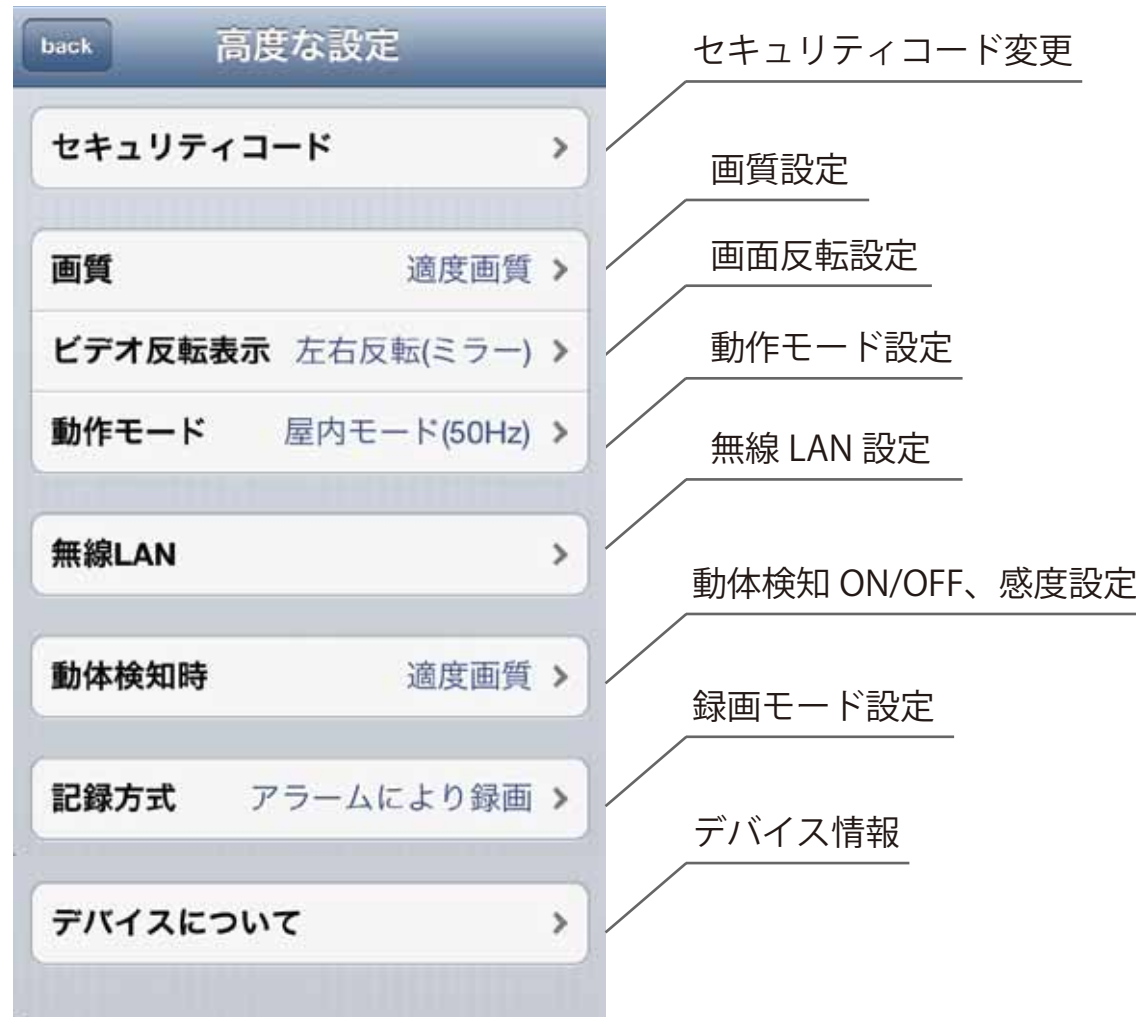

プレクスのデモカメラにアクセスすることができます。

PX-IPCAM264-BK/WH



デモカメラパスワード

4649
ヨロシク

デモカメラ用 QR コード

プレカムカメラページ

<http://www.plex-net.co.jp/plecam/>