

# USB接続 地上デジタルチューナーユニット

## PX-S1UD

### ドライバーインストールガイド

Windows7  
WindowsVista  
WindowsXP



PX-S1UD

#### お使いになる前に、必ずお読みください。

本製品を正しく安全にご使用いただくため、製品を接続する前に本書を必ずお読みください。

製品の接続及びデバイスドライバーインストール手順につきましては、下記手順に沿って行ってください。

デバイスドライバーインストール後も、本書は紛失しないよう大切に保管してください。


#### 安全に関するご注意

本製品を安全にご使用いただくため、下記には重要な内容が記載されています。よくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。


- ご自身で修理、分解、改造をしないでください。故障の原因になる上に、怪我、感電、火災の危険があります。また、分解した部品などは誤飲の危険がありますので、絶対にしないでください。
- 濡れた手でコンセントの抜き差しをしないでください。感電する恐れがあります。
- 水気のある場所（風呂場や台所など）での使用や、水を掛けたり濡らしたりしないでください。
- USB端子やRFコネクタ部に、埃がついた状態で使用しないでください。火災、発火の原因になります。
- 製品を落としたり、叩いたりなど乱暴に扱わないでください。また、製品の可動部を無理な方向に引っ張ったり、無理な力を加えないでください。
- 直射日光の当たる場所、いちじるしく高温・低温・多湿になる場所での使用・保管は避けてください。

#### Windows7 デバイスドライバーインストール

- 1.付属CD-ROMをパソコンにセットします。
- 2.PX-S1UDをパソコンのUSBポートに取り付けます。以下のメッセージが表示されます。メッセージが消えた後にドライバのインストール作業を行います。




- 3.デバイスマネージャに表示されている「PX-S1UD Digital TV Tuner」を右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。

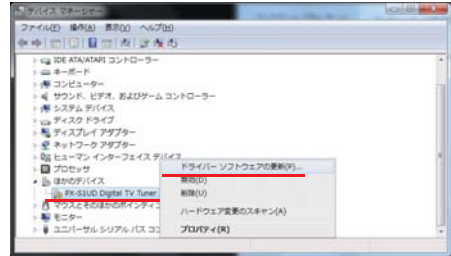


- 3.「どのような方法でドライバーソフトウェアを検索しますか?」画面で、「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。




- 4.「コンピューター上のドライバーソフトウェアを参照します」画面で、CD-ROMドライブを指定し「次へ」をクリックします。

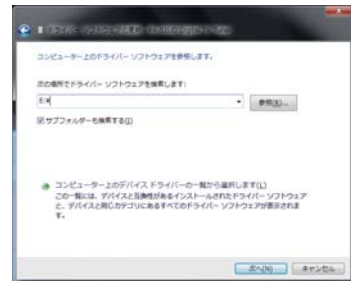

- 5.「ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません」画面が表示されます。「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックします。

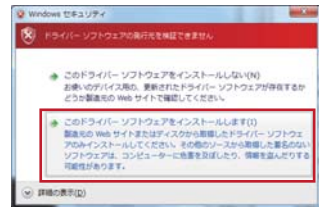


- 6.「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました」画面が表示されます。「閉じる」をクリックします。以上でデバイスドライバーのインストールは終了です。

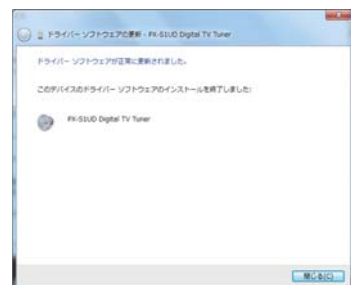

WindowsVista・XPの手順については、裏面をご覧ください。


1. 付属CD-ROMをパソコンにセットします。
2. PX-S1UDをパソコンのUSBポートに取り付けます。  
「新しいハードウェアが見つかりました」画面が表示されます。  
「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」をクリックします。

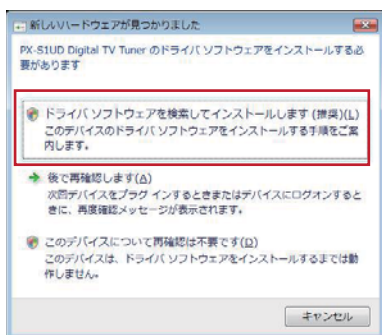


3. 「PX-S1UD Digital TV Tunerに付属のディスクを挿入してください」画面が表示されます。  
CD-ROMがセットされている事を確認して「次へ」をクリックします。




4. 「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」画面が表示されます。「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。

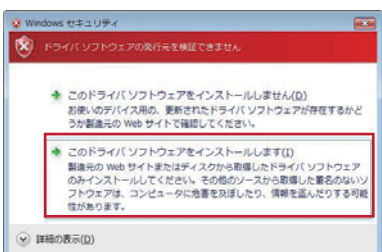


6. 「ドライバソフトウェアが正常にインストールされました」画面が表示されます。「閉じる」をクリックします。  
以上でデバイスドライバのインストールは終了です。

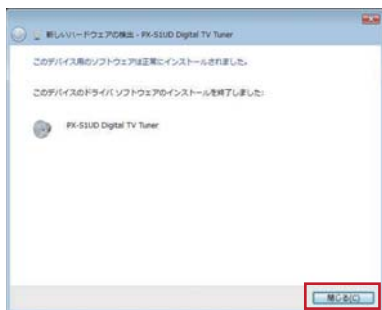


1. 付属CD-ROMをパソコンにセットします。
2. PX-S1UDをパソコンのUSBポートに取り付けます。  
「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。  
「いいえ、今回は接続しません」にチェックをして「次へ」をクリックします。

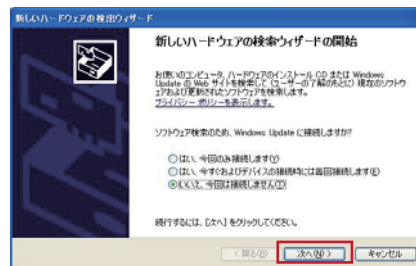


3. 「一覧または特定の場所からインストールする」にチェックをして「次へ」をクリックします。

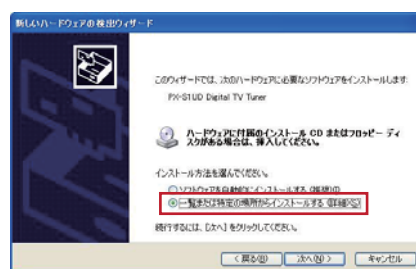

4. 「次の場所で最適なドライバを検索する」と「リムーバブルメディア (フロッピー、CD-ROMなど)」にチェックをして「次へ」をクリックします。

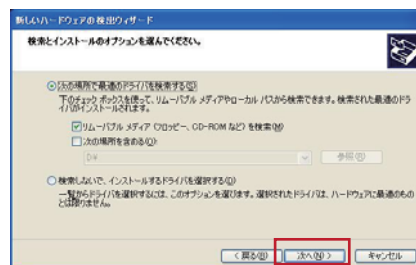

5. 「Windowsロゴテストに合格していません」画面が表示されます。「続行」をクリックします。

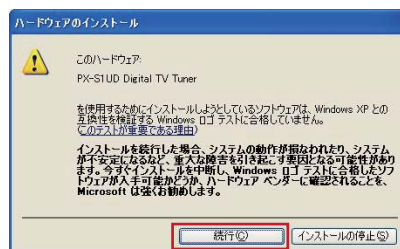

6. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」画面が表示されます。「完了」をクリックします。  
以上でデバイスドライバのインストールは終了です。

